




## 防尘万能转换开关安装示意图

### 一、接线和扎线

从开关每个接线端子引出一根导线→将导线整理使其从上下分两股往后走线→上下两股导线合并成一股，再用生胶带或 3M 电工胶带扎紧（见图一）。

图一

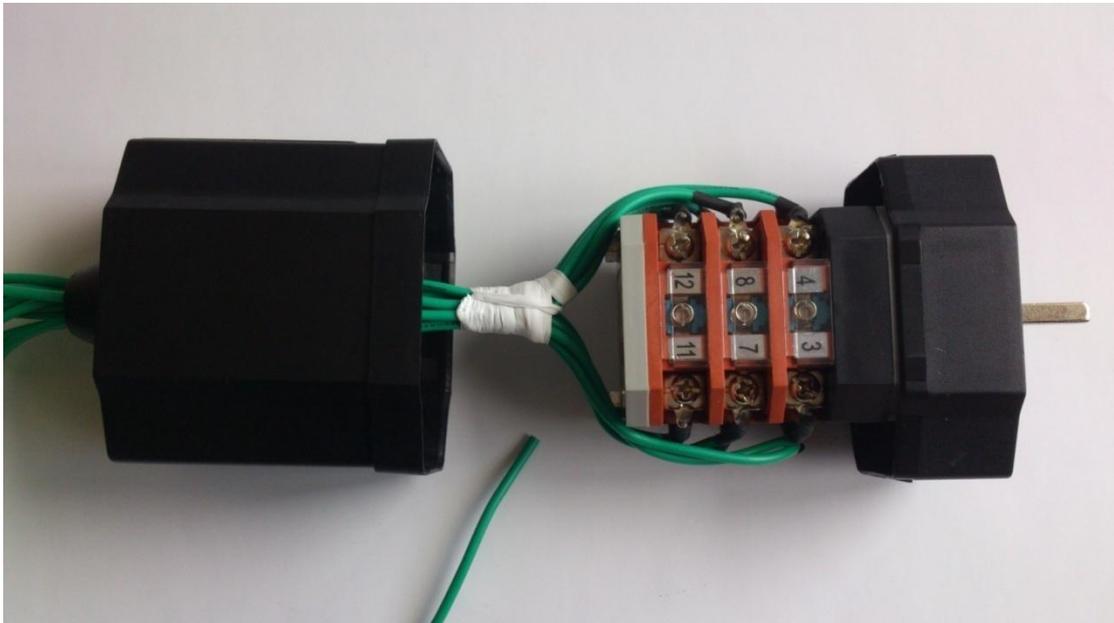


### 二、插合防护罩

将扎好的开关导线从防护罩盖尾部锥型孔穿出（见图二），要求白色扎结部外径与锥型孔内径有紧密的配合，用力将防护罩盖压在防护罩座上听到咔嚓声为止。




图二

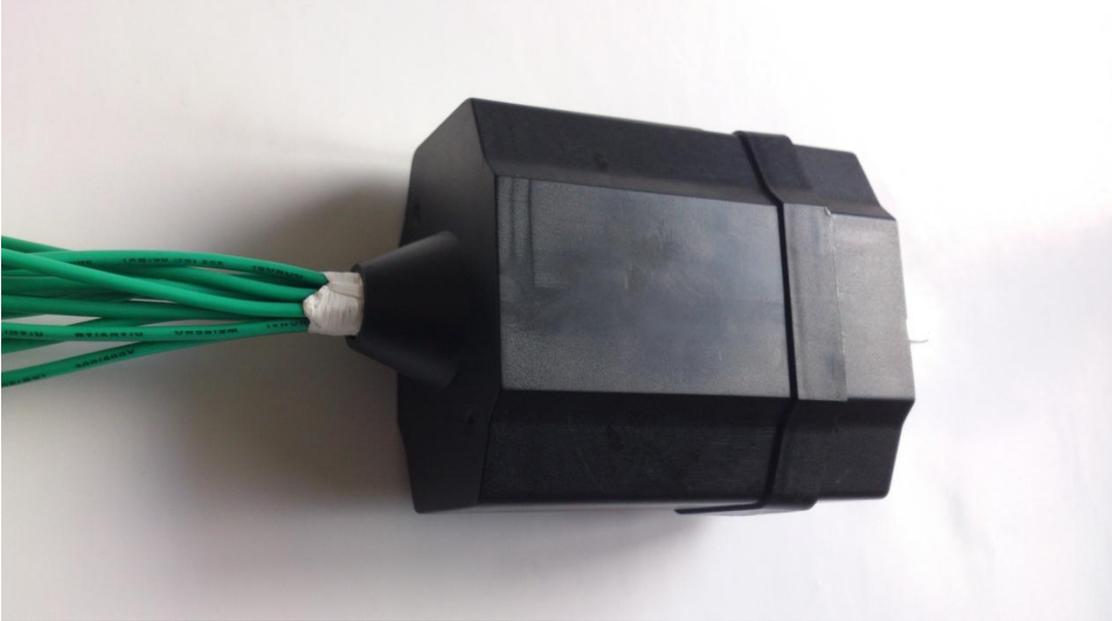

### 三、扎密封黑胶带

用力将开关导线拉出至白色生胶带部分外露→再用黑胶带将扎结部导线和防护罩锥型尾捆扎在一起（见图三）→再用黑胶带将防护罩插接缝封捆（见图四），只捆一圈就行。

图三

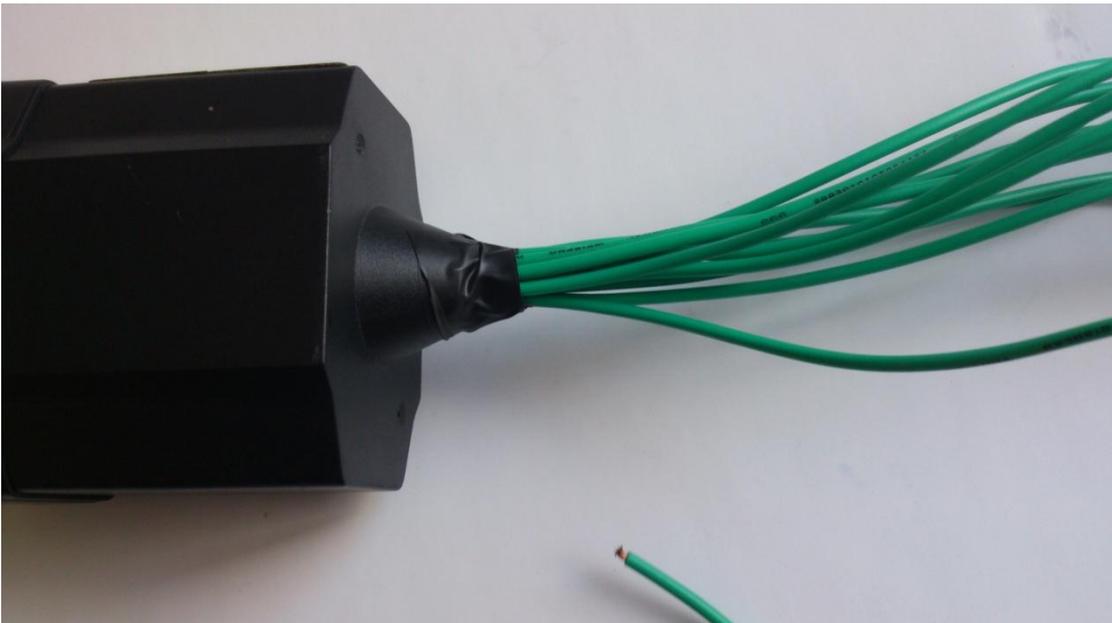



图四



说明：本公司的上述防护型开关从 2004 年开始大量供铁路系统动车组使用，包括援外动车组配电设备，在近 10 年的使用中可靠实用。

上海核工双虹电器控制有限公司